



Deze gebruiksaanwijzing bevat de meest belangrijke onderwerpen van de producthandleiding (Art.No. 1001001-2 deze kan men vinden op de Nauticast Data Kaart (USB-Stick). Deze zijn ontworpen om direct toegang te verlenen tot essentiële informatie bij dagelijks gebruik.

Bekijk onze web-site voor de laatste informatie over de Nauticast A2 en andere producten. Onze web-site bevat ook contact informatie van ons wereldwijde service netwerk.

Nauticast GmbH
www.nauticast.com

SYSTEEM MODUSSEN

Belangrijk: De Nauticast A2 kan gebruikt worden in twee verschillende systeem modussen, **Klasse A modus** (standaard) en **Inland Modus**. **De instructies in het bruin zijn alleen van toepassing op de Inland AIS modus.**

Inland AIS is op dit moment alleen van toepassing op schepen binnen Europese wateren.

ALGEMEEN GEBRUIK

SYSTEEM NAVIGATIE

Gebruik de **Pijltjestoetsen** om te navigeren tussen verschillende schermen. Druk op **ENTER** om een scherm te openen. Druk op **Esc** om terug te gaan. Het numerieke toetsenbord kan gebruikt worden als snelle navigatie.

PARAMETERS WIJZIGEN

Vele schermen bevatten parameters welke bewerkt kunnen worden. Om een parameter te bewerken moet men deze selecteren door het gebruik van het **PIJLTJES TOETSENBOORD** en dan **ENTER** . Druk op **BACKSPACE** om tekens te verwijderen. Druk op **ENTER** om te accepteren na het bewerken of druk op de **ESC** toets om de wijziging niet op te slaan. Selecteer **opslaan** na het bewerken om op te slaan en uit het scherm te gaan.

Data kun je op verschillende manieren invoeren:

1. **Nummers:** Druk op de **ALPHANUMERIEKE TOETS** die overeenkomt met elk cijfer. Sommige van deze parameters zijn decimale nummers. De **OPT** toets kan worden gebruikt om een decimale punt toe te voegen.
2. **Tekst:** Druk op de **ALPHANUMERIEKE TOETS** die overeenkomt met elk cijfer. Druk herhaaldelijk op de toets om te wisselen van karakter. Druk tweemaal op de **1** voor speciale karakters. Druk op de functie toets **OPT** om Caps Lock te gebruiken.
3. **Selectie Lijst:** Gebruik de **Λ** **V** toetsen om te schakelen tussen vooraf ingestelde waarden.
4. **Selectie Lijst en numerieke invoer:** In schermen zoals het **AIS Message Send** scherm is het mogelijk om een MMSI doel te selecteren in een lijst met vooraf ingestelde waarden, gebaseerd op ontvangen MMSI doelen. Het is ook mogelijk om elk gewenst MMSI nummer in te voeren. Om dit te doen kan men gemakkelijk een numerieke waarde invoeren door middel van de **ALPHANUMERIEKE TOETSEN**. Druk op **ENTER** als je klaar bent.

KOPPEL DE TRANSPONDERVOEDING NIET LOS BINNEN 2 SECONDEN NA HET WIJZIGEN VAN EEN PARAMETER!

VOOR DE REIS

STEL REIS GERELATEERDE PARAMETERS IN

Reis gerelateerde parameters, kan men instellen in het AIS Reis scherm.

Hoofdmenu → *Reis* → *AIS Reis*.

58° 23.8272' N		11:06 UTC
15° 41.9720' E		UTC Direct
AIS Voyage		Save
Parameter	Value	
--General AIS--		
Navigational Status	Under Way Using Engine	
Destination	STOCKHOLM	
ETA (mm-dd hh:mm)	04-29 12:30 UTC	
--Inland AIS--		
Draught	4.60 m	
Air Draught	17.00 m	


KONVOOIEN – ALLEEN INLAND AIS

Om te wisselen van konvooi regeling, dient men de Inland AIS scheeps dimensie instellingen te updaten.

Stel Konvooi grootte in

Voer in hoeveel gekoppelde aken er toegevoegd en bijgeteld moeten worden bij de totale dimensie van het konvooi in het scherm

Hoofdmenu → *Reis* → *Konvooi Instellingen*

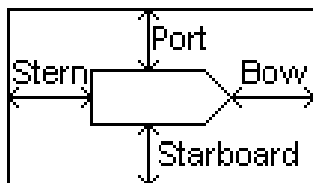

Instellingen voor de totale dimensie van het konvooi.

Stel het ERI schip in of het konvooi type

In het scherm *Hoofdmenu* → *Configuratie* → *Statische scheeps data* moet men het huidige ERI schip of konvooi invoeren.

TIJDENS DE REIS

NAVIGATIE STATUS INSTELLEN

Open het scherm *Hoofdmenu* → *Reis* → *AIS Reis*. Kies de juiste *NavStatus*, druk op **Opslaan** om de nieuwe status in te stellen en druk op exit.

Alternatief: Druk op *Hoofdmenu* en druk kort op de **OPT** toets om snel de *NavStatus* in te stellen.


HELDERHEID EN DIMMEN

Stel de LCD en LED dim en Dag/Nacht Stand in onder:

Hoofdmenu → *Configuratie* → *Scherf* → *Zichtbar*

Houdt de OPT toets ingedrukt voor 5s om de standaard waarden weer in te stellen.

ERKENNEN VAN ACTIEVE ALERT

Gebruik de **ENTER**  toets om de indicatoren van de te erkennen actieve alarmen weer te geven op het display.

STEL GEBRUIKSMODUS IN

Onder bepaalde speciale omstandigheden kan het nodig zijn om de VHF transmissies uit te schakelen. Laat het systeem niet langer dan nodig in deze stand.

Schakel de Tx uit in de software

Open het scherm *Hoofdmenu* → *In Bedrijfsmodus* en stel de **Tx Modus** in op "Stil"

Schakel de Tx uit in de hardware

Sommige NAUTICAST A2 installaties kunnen een fysieke externe transmissie schakelaar bevatten voor dit doel. De **Tx Modus** in het scherm *Hoofdmenu* → *In Bedrijfsmodus* zal "Stille schakelaar modus" bevatten.

en de Tx modus kan alleen gewijzigd worden indien men de fysieke schakelaar gebruikt.


Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding voor details over de installatie en gebruik van de Externe Schakelaar.

VERZORGEN VAN SRM & BERICHTEN

Safety related messages (SRMs) en berichten kunnen verstuurd worden naar specifieke doelen (geadresseerde berichten) of uitgezonden worden naar alle doelen.

Het verzorgen van berichten wordt ondersteunt in het AIS Berichten scherm. Ga naar *Hoofdmenu* → *Berichten* → *AIS Berichten*:

Een letter symbol wordt weergegeven in de statusbalk wanneer er een bericht binnenkomt.

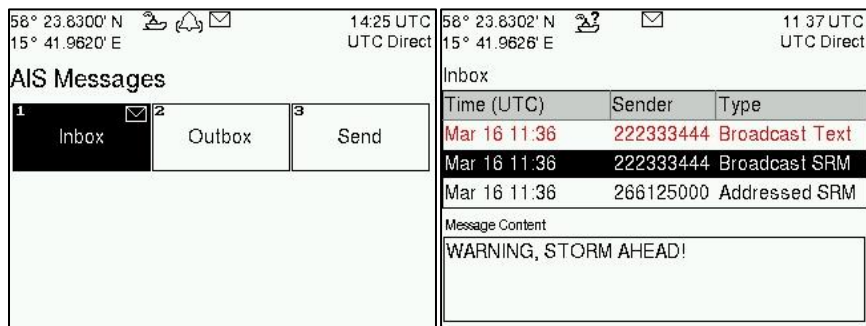

BEKIJK DE LIJST MET AIS DOELEN

Open *Hoofdmenu* → *Doel Lijst*

Selecteer doelen door het gebruik van het TOETSENBORD.

Druk op **OPT** om een Safety Related Message (SRM) op te stellen aan een geadresseerd doel.

Druk op **ENTER** voor uitgebreide informatie over het doel.

NOTITIE: Uitgebreide informatie wordt alleen uitgezonden elke 6 minuten. Nieuwe doelen bevatten hierom niet altijd volledige informatie.

BEKIJK DE DIAGRAM VAN AIS DOELEN

Open *Hoofdmenu* → *Overzicht*

Het plot kan in of uitgezoomd worden met de **UP** en **DOWN** toetsen op het TOETSENBORD. Gebruik de **RIGHT** en **LEFT** toetsen op het TOETSENBORD om te schakelen tussen de doelen. Druk op **OPT** om een Safety Related Message (SRM) op te stellen welke geadresseerd is voor een geselecteerd doel.

SYMBOOL DOELEN (DOELLIJST & DIAGRAM)

- Eigen Schip (Diagram)
- Schip (Klasse A)
- Schip (Inland, Blauw Signaal N/A)
- Schip (Inland, Blauw Signaal Uit)
- Schip (Inland, Blauw Signaal Aan)
- Schip (Klasse B)
- Basis Station
- SAR
- Aids-to-Navigation (Aton)
- Virtual Aids-to-Navigation
- SART

STATUS BALK ICONEN

BERICHT SYMBOLEN

- Ongelezen AIS bericht (Safety Related Message of Tekst Bericht)
- Ongelezen Long Range bericht (automatisch antwoord)
- Ongelezen Long Range bericht (handmatig antwoord)


NAVIGATIE STATUS (EIGEN SCHIP ICONEN)

- Navigatie status is niet gedefinieerd
- Onderweg met motor in gebruik
- Navigatie status is een van de: Niet onder leiding, Beperkte wendbaarheid, Gelimiteerd door diepgang, Gestrand, Bezig met vissen, Onderweg met zeil, Gereserveerd voor toekomstig gebruik.
- Voor anker of afgemeerd

VERSCHILLENDE SYMBOLEN

Alert Status Icon

- Actieve alerten (niet erkend)
- Actieve alarmen (stil, niet erkend)
- Actieve alarmen (erkend)
- Actieve, Caution
- 1W modus (Alleen beschikbaar als het type schip een: Tanker is of de Navigatie Status op Afgemeerd staat en de snelheid van het schip minder dan 3 knopen is.
- Blauwbord Aan
- Blauwbord Uit
- Stille modus geactiveerd of met Tx Modus parameter of door gebruik van de Stille Schakelaar.

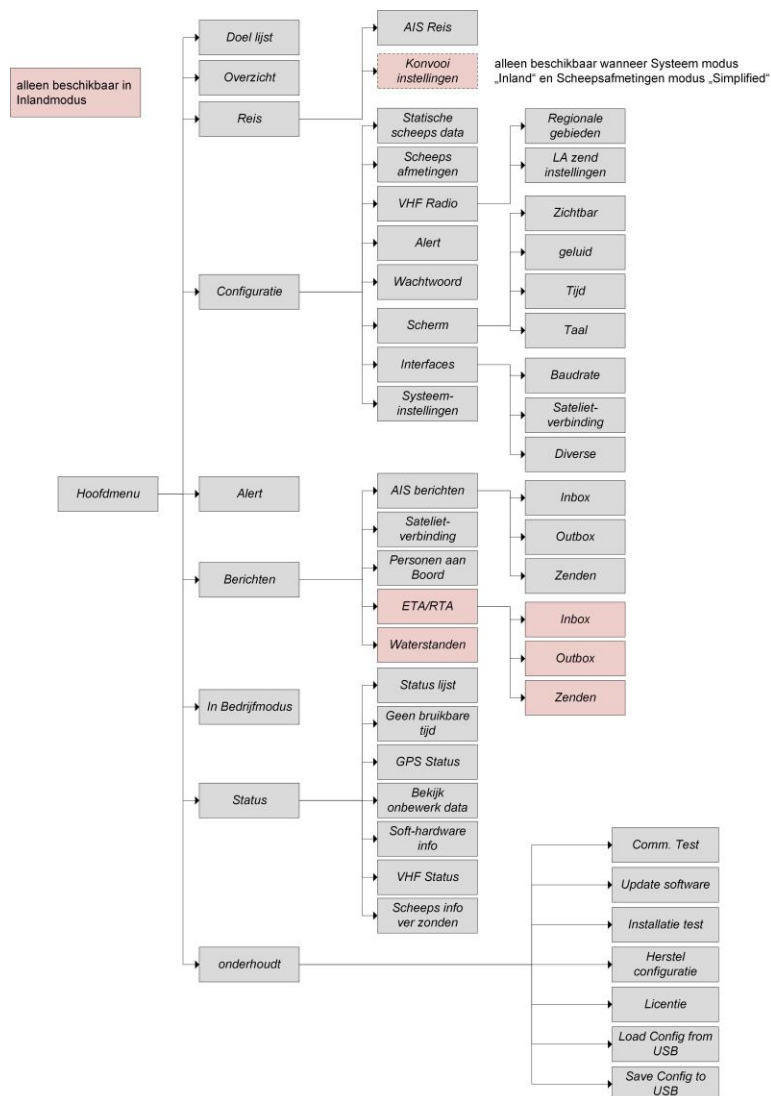

Beslisboom van de NAUTICAST A2 AIS

Notitie: ETA/RTA, Water Niveaus en Konvooi zijn alleen zichtbaar in Binnelandse Modus.